


## TECLADO SEM FIO KM1307-D

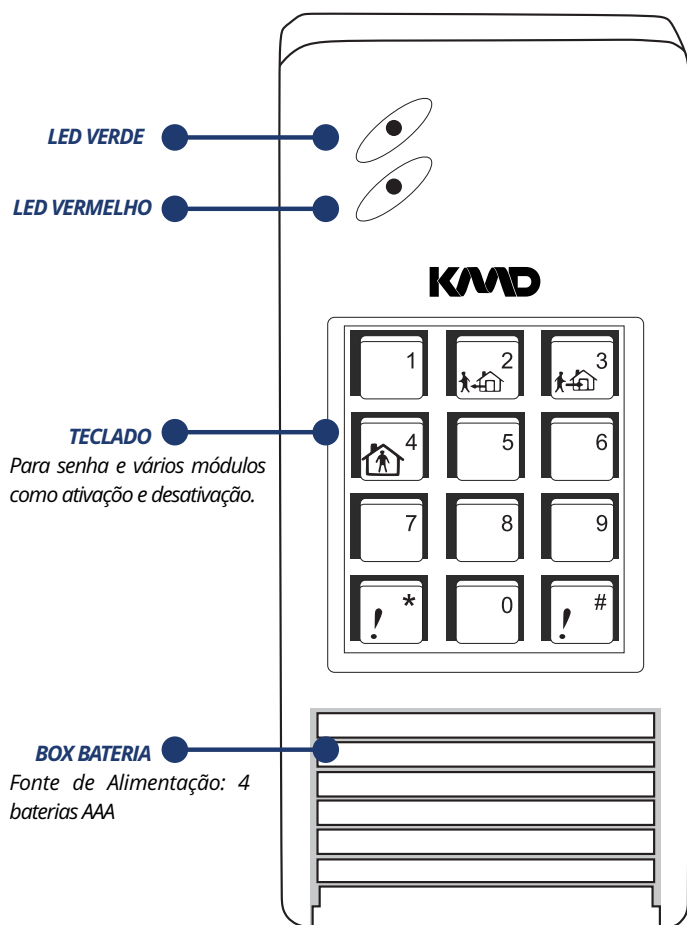

O Teclado Sem Fio KM1307-D, foi desenvolvido especialmente para interação (ativar / desativar) central e suas funções. Uma solução prática e que pode ser colocada em qualquer ambiente, é de fácil instalação, e pode substituir a utilização do controle.

### Como Associar o equipamento a Central?

1. Insira as 4 pilhas AAA no box de bateria.

2. Introduza a senha padrão (9999) e o LED verde acenderá, Pressione "\*" por 3 segundos e em seguida digite a nova senha de 4 dígitos e repita a senha logo em seguida..

2. Mantenha pressionado o botão "Clear" / "Enroll" na central até os leds começarem a piscar e liberar bips sequenciais. Isso significa que o sistema está pronto para associar dispositivos;

3. Digite a senha que você cadastrou (4 dígitos), aguarde o LED verde acender e aperte a tecla "3" para associar os dados e o dispositivo.

4. Aguarde até ouvir o bip longo. Caso não ouça o bip, repita o processo a partir do passo 2.

### Importante

>>> Faça a alocação do Teclado com parafuso utilizando a traseira para fixação.

>>> Instale o Teclado fora do alcance de Crianças

>>> LED VERDE Acende quando a senha for digitada Corretamente e pisca quando o sinal RF está sendo transmitido.

>>> LED VERMELHO pisca conforme alguma tecla é pressionada e acende quando a senha é digitada incorretamente.

>>> Caso a Senha Seja digitada incorretamente por repetidas vezes, o LED VERMELHO pisca durante 3 segundos e o teclado pode ficar inativo por até 5 minutos

>>> LED de fundo acende ao pressionar qualquer teclado e fica aceso durante 10 segundos após a ultima tecla pressionada.

>>> Para mudar a senha do seu teclado, você deve acessar a plataforma remota e excluir o teclado da relação de sensores e proceder o processo de instalação novamente.

>>> O Teclado envia notificações para a Central de Alarme KM10-D caso o Box de Bateria seja aberto, isso acionará a sirene caso o sistema esteja armado.

>>> Utilize intervalo de 3 minutos para trocar a pilha sem perder a senha cadastrada.

## TECLADO SEM FIO KM1307-D

### Informações Gerais

- Teclado sem fio;
- Luz de fundo para operação noturna;
- Senha de operação.

### Redefinir Senha

Se você esquecer a senha, poderá redefini-la para o código de fábrica, 9999, seguindo estes passos:

- > Retire as pilhas do KM1307-D;
- > Aguarde 10 minutos, em seguida, insira novamente as baterias e a senha será redefinida para 9999.
- > Repita o passo 2 do processo de associação para definir uma nova senha.

### Especificações Técnicas

- Consumo de alimentação: 4uA em espera, 36mA de uso
- Fonte de alimentação: 04 pilhas alcalina AAA
- Peso: Cerca de 124g
- Senhas: 4 dígitos
- Tamanho: 66.5 x 32 x 154.5 mm
- Vida útil da bateria: 5 anos

### Modo de Operação

Você pode controlar o sistema remotamente como mostrado, inserindo a senha de 4 dígitos seguido de uma tecla específica.

#### Senha de 4 Dígitos



### Modo Pânico

O Teclado KM1307-D também oferece uma transmissão de "Pânico", quando as teclas de "Asterístico" e "Jogo da Velha" são pressionadas simultaneamente. Não é necessária a senha para esta operação.





***ANATEL***  
**00875-16-06554**

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”